WF8120SXW

Lavabiancheria

manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

WF8120SXW-02626D_IT.indd 1 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:22

caratteristiche della nuova lavabiancheria samsung

La nuova lavabiancheria cambierà per sempre la vostra opinione sul bucato. Dalla sua gigantesca capacità al suo risparmio energetico, la lavabiancheria Samsung ha tutte le caratteristiche che vi permetteranno di trasformare un compito gravoso in un piacere.

- **Diamond Drum - Protezione dei tessuti e prestazioni ancora più potenti**

  Il nuovo design di questo cestello, che sfrutta l'effetto 'onda' creato dall'acqua al suo interno, garantisce prestazioni superiori.

- **Ball Balance - Meraviglioso silenzio! Nessun rumore, nessuna vibrazione**

  Rumori e vibrazioni risulteranno ridotti grazie al nuovo sistema Ball Balance, che mantiene il cestello perfettamente bilanciato.

- **Silver Wash - Igienizzazione ed effetto antibatterico in acqua fredda**

  La combinazione vincente! La tecnologia Silver di Samsung unisce l'effetto igienizzante dell'argento alla tecnologia più innovativa per una pulizia senza confronti. Due piastre di argento vengono convertite in ioni di argento mediante un processo di elettrolisi. Perfino in acqua fredda, senza candeggiante, le particelle d'argento rimuovono i batteri che causano gli odori per un bucato "super pulito". Il lavaggio in acqua fredda è energeticamente efficiente e ottimale per gli indumenti.

- **Motore ad azionamento diretto (direct drive)**

  Poiché il cestello non utilizza cinghie di trasmissione né ingranaggi, le vibrazioni risultano notevolmente diminuite. Questa funzione garantisce una maggiore silenziosità e durata della lavabiancheria.

- **Blocco di sicurezza per bambini**

  La funzione Sicurezza bambini impedisce che le mani dei piccoli curiosi possano rimanere intrappolate nella lavabiancheria.
  Questa funzione di sicurezza impedisce ai vostri bambini di giocare con i tasti della lavabiancheria, e vi avvisa in caso di attivazione.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 2 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:23

- **Avvio Ritardato**

  Avvio ritardato per un massimo di 24 ore con incrementi di 1 ora per una maggiore convenienza d'uso della lavabiancheria.

- **Certificata per lana**

  La lavabiancheria è stata testata ed è conforme alle specifiche Woolmark Company per il lavaggio dei capi in lana.
  I vari tessuti devono essere lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta come specificato da Woolmark e Samsung.

- **Display grafico digitale**

  Il pannello di controllo con display grafico digitale è chiaro e semplice da usare. Oltre alla sua facilità d'uso, il display grafico digitale vi permette di regolare le opzioni di lavaggio in modo rapido e accurato per ottenere i migliori risultati.

- **Ampio sportello**

  Sportello molto ampio per un comodo accesso all'interno! Grazie ad esso sarà più facile inserire ed estrarre gli indumenti voluminosi come lenzuola, asciugamani, ecc.

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione della nuova lavabiancheria Samsung. Si consiglia di consultarlo per conoscere le varie funzioni di tasti e comandi del pannello di controllo, l'uso della lavabiancheria e avere suggerimenti per sfruttare al massimo le innovative caratteristiche e funzioni. La sezione Risoluzione dei problemi a pagina 29 vi indicherà cosa fare in caso di problemi o difficoltà nell'uso della lavabiancheria.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 3 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:23

informazioni per la sicurezza

All'interno di questo manuale sono indicati avvisi di Attenzione ⚠ e Avvertenza ⚠. Tuttavia, gli avvisi di attenzione e avvertenza riportati, e le importanti istruzioni per la sicurezza descritte di seguito, non coprono l'intera gamma di potenziali condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavabiancheria. Samsung non è responsabile per eventuali danni risultanti da un uso improprio del prodotto.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi o morte**.
⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali lievi o danni alla proprietà**.
⚠ **AVVERTENZA**	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste fondamentali precauzioni:

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente a parete.
	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a massa per prevenire eventuali scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.
	Avviso

La simbologia di avviso è stata inserita per prevenire danni personali a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto, si raccomanda di tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come in tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzarlo in condizioni di assoluta sicurezza, è bene familiarizzare con le sue funzioni e prestare attenzione durante il suo utilizzo.

Si consiglia di installare la lavabiancheria all'interno, al riparo dalle intemperie.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 4 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:25

Installare e posizionare la lavabiancheria su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

La lavabiancheria deve essere collegata a massa. Non collegare mai l'apparecchio a una presa sprovvista di terra.

AVVERTENZA

Per ridurre i rischi di incendio o di esplosione:

- Non lavare indumenti che siano stati lavati, imbevuti o trattati con benzina, solventi a secco o altre sostanze infiammabili. Queste sostanze rilasciano vapori che possono dare luogo ad accensione o esplosione. Prima di inserire nella lavabiancheria eventuali indumenti che sono stati esposti a solventi o altri liquidi o solidi infiammabili, sciacquarli a mano. Assicurarsi che tutte le tracce di tali sostanze siano state rimosse. Tra le sostanze pericolose vi sono acetone, alcol denaturato, benzina, cherosene, alcuni prodotti per le pulizie domestiche, alcuni smacchiatori, trementina, cere e deceranti.
- Non introdurre nella lavabiancheria benzina, solventi per il lavaggio a secco o altre sostanze infiammabili o esplosive.
- In alcune circostanze, uno scaldabagno può generare idrogeno qualora non sia stato usato per due o più settimane. L'IDROGENO IN FORMA GASSOSA E' ESPLOSIVO. Se il vostro scaldabagno non è stato utilizzato per due o più settimane, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda per diversi minuti prima di utilizzare la lavabiancheria. Ciò permetterà la fuoriuscita di eventuali accumuli di gas idrogeno. Poiché l'idrogeno in forma gassosa è infiammabile, non fumare e non accendere fiamme libere nelle immediate vicinanze durante questo lasso di tempo.

In caso di una perdita di gas, ventilare il locale senza toccare la spina di alimentazione.

Scollegare il cavo di alimentazione prima eseguire operazioni di manutenzione.

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche degli indumenti da lavare. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare indumenti con grandi fibbie, bottoni o altri oggetti metallici pesanti.

Non aprire lo sportello in presenza di acqua residua. Assicurarsi che l'acqua sia stata completamente scaricata prima di aprire lo sportello.

Non riparare, sostituire o eseguire autonomamente la manutenzione della lavabiancheria a meno di non avere compreso completamente le istruzioni ed averne le capacità. Operazioni di manutenzione eseguite da personale non autorizzato possono invalidare la garanzia.

Collegare la lavabiancheria alla presa dell'acqua usando tubazioni nuove. Non riutilizzare tubazioni precedentemente usate.

I tubi dell'acqua possono deteriorarsi con il tempo. Ispezionare periodicamente le tubazioni per bolle, pieghe, crepe, tagli e perdite, e sostituirle laddove necessario ed almeno ogni cinque anni.

Tutti gli imballi e i materiali per il trasporto devono essere rimossi prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. La mancata rimozione può causare gravi danni all'unità. Vedere "Rimozione dei bulloni per il trasporto".

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un lavaggio a vuoto. Vedere "Primo lavaggio".

WF8120SXW-02626D_IT.indd 5 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:25

informazioni per la sicurezza

L'apparecchiatura è stata progettata unicamente per uso domestico.

ATTENZIONE Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idrici siano eseguiti da tecnici qualificati e che siano rispettate tutte le istruzioni e le raccomandazioni riguardanti le normative di sicurezza locali riportate dal costruttore (vedere "Installazione della lavabiancheria").

Prima di eseguire un ciclo di lavaggio o la manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

Terminato l'uso, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione e chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non permettere agli animali domestici o ai bambini di giocare con e dentro l'apparecchio. Ciò può causare lesioni personali o soffocamento.

Il vetro dello sportello diventa molto caldo durante il ciclo di lavaggio. Non toccare lo sportello durante l'uso.

Non tentare di effettuare autonomamente la manutenzione dell'apparecchiatura. Le riparazioni eseguite da personale inesperto o non qualificato possono causare gravi danni e/o rendere eventuali riparazioni molto più serie del necessario.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare il rischio di un cortocircuito.

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione unicamente da parte di un Centro assistenza autorizzato e le componenti difettose devono essere sostituite con parti di ricambio originali.

ATTENZIONE Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e i bambini potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Questa apparecchiatura non è progettata per l'uso da parte di bambini o disabili se non adeguatamente supervisionati da una persona responsabile in grado di garantirne l'uso in sicurezza.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

Per utilizzare questa apparecchiatura in sicurezza, l'utente deve essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso e adottare sempre tutte le precauzioni necessarie.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

ATTENZIONE I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Non usare acqua di processo contenente olio, crema o lozione, normalmente impiegati nei centri estetici e di massaggio.

- La mancata osservanza di questa precauzione provoca la deformazione dell'involucro e, di conseguenza, un malfunzionamento o una perdita d'acqua.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 6 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:25

Solitamente, il cestello di lavaggio in acciaio inossidabile non arrugginisce. Tuttavia, se qualche oggetto metallico, come una forcina per capelli, viene lasciato nel cestello per un lungo periodo di tempo, questo può arrugginire.

- Non lasciare acqua o sbiancante contenente cloro nel cestello per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare regolarmente né lasciare per un lungo periodo di tempo acqua ferrosa all'interno del cestello. Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e usare una spugna o un panno morbido per pulire (non usare mai una spazzola metallica).

Per le lavabiancheria che hanno dei fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri oggetti.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.

Istruzioni sul simbolo WEEE (RAEE)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 7 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:25

sommario

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 9

9 Verifica delle parti e del pannello di controllo
10 Rispetto dei requisiti di installazione
10 Alimentazione e messa a terra
10 Erogazione d'acqua
11 Scarico
11 Pavimentazione
11 Temperatura ambiente
11 Installazione in vani o scomparti
11 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 15

15 Primo lavaggio
15 Istruzioni base
16 Uso del pannello di controllo
18 Sicurezza bambini
18 Avvio Ritardato
19 Stop&Add
20 Impostazione del lavaggio con il Selettore programma
21 Lavaggio manuale
22 Linee guida per eseguire un bucato
23 Informazioni sul detersivo e gli additivi
23 Quale detersivo utilizzare
23 Vaschetta detersivo

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 24

24 Scarico di emergenza della lavabiancheria
25 Pulizia delle parti esterne
25 Pulizia delle parti interne
25 Pulizia delle vaschette
26 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
26 Riparazione di una lavabiancheria congelata
26 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI 27

27 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
28 Codici informativi

TABELLA PROGRAMMI 29

29 Tabella programmi

APPENDICE 30

30 Tabella tessuti
30 Protezione dell'ambiente
30 Dichiarazione di conformità
31 Specifiche

WF8120SXW-02626D_IT.indd 8 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:25

impostazione della lavabiancheria

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

VERIFICA DELLE PARTI E DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

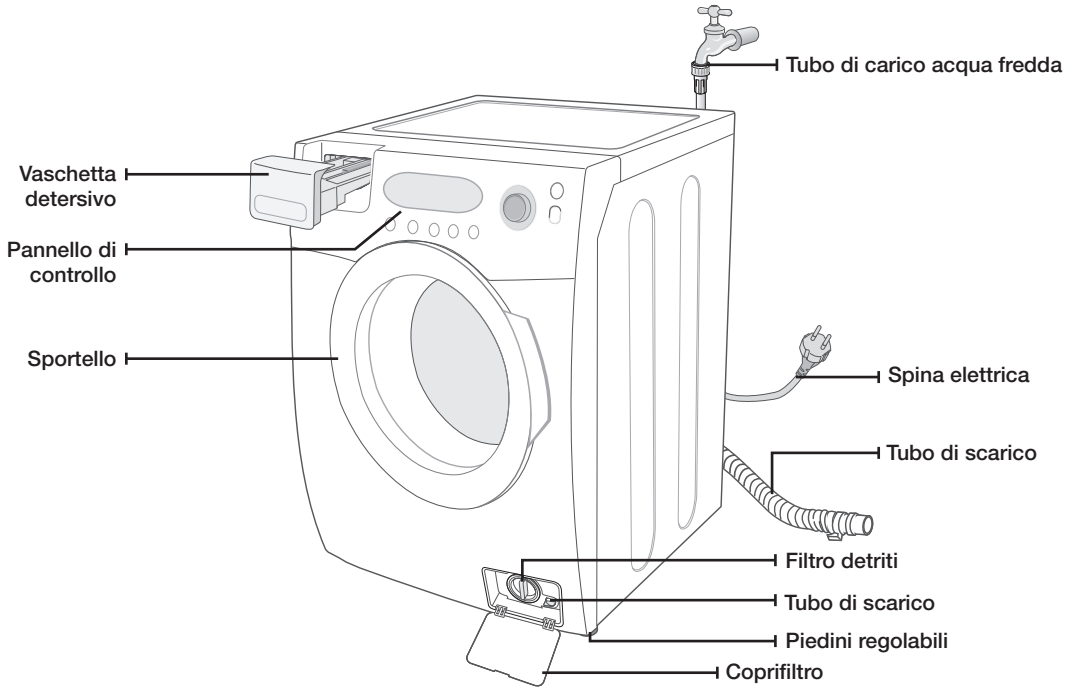

Chiave inglese

(utilizzare per foro bullone inferiore)

Tappi per fori bulloni

Tubo di carico dell'acqua


Guida tubo


Tubo di scarico


Manuale dell'utente

WF8120SXW-02626D_IT.indd 9 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:27

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

Per evitare eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o danni personali, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti secondo le specifiche della National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision e in base a normative e leggi locali in vigore.
E' responsabilità dell'utente collegare l'apparecchiatura a una alimentazione corretta.

ATTENZIONE Non utilizzare mai una prolunga.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:
- 220 V ~ 240 V 50 Hz 15 A con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 122 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:
- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.

ATTENZIONE Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 10 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:27

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico della lunghezza di 46 cm. Il tubo di scarico deve essere instradato attraverso il fermo apposito. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle tubazioni, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Lati – 25 mm	Retro – 51 mm
Alto – 25 mm	Davanti – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1
Scelta della posizione corretta

Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori ai 0 °C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione

WF8120SXW-02626D_IT.indd 11 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:27

impostazione della lavabiancheria

FASE 2
Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di installare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.

1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

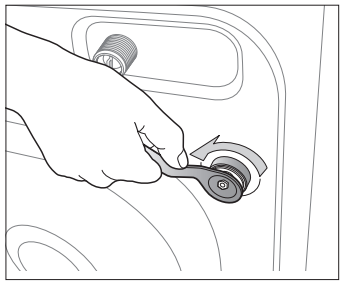

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

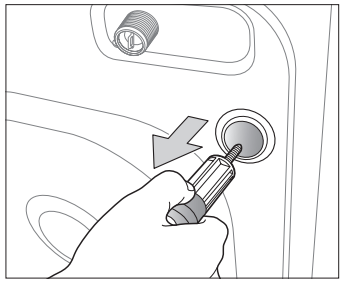

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

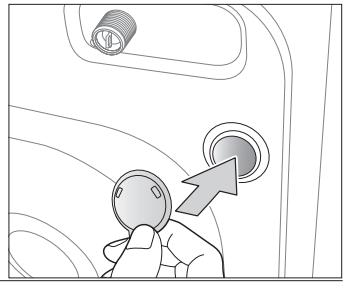

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

ATTENZIONE I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 12 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:28

FASE 3
Regolazione dei piedini di appoggio

Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.

2. Livellare i piedini agendo sul dado, come mostrato nella figura.

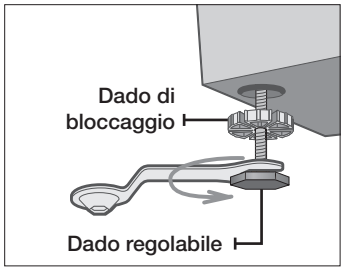

3. Una volta livellata la lavabiancheria, serrare il dado usando un cacciavite a lama piatta (-).

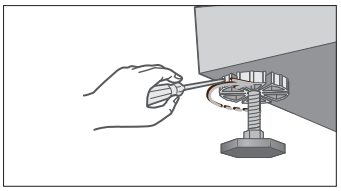

FASE 4
Collegamento dello scarico e del carico

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

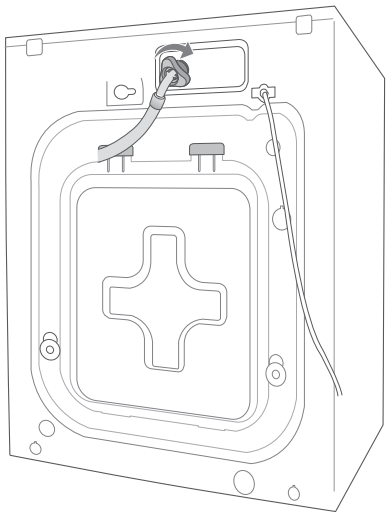

- Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua, al rubinetto come indicato in figura.

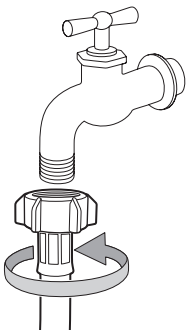

WF8120SXW-02626D_IT.indd 13 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:29

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. **Sopra il bordo di un lavandino:**Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

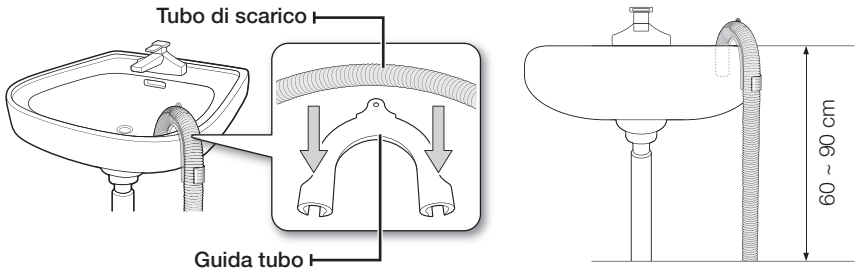

2. **Alla tubazione di scarico del lavandino:**La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. **Direttamente nella tubazione di scarico:** Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

FASE 5
Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa di corrente, una presa da 230 volt a 50 Hz protetta da un fusibile da 15 A o un salvavita di analoga portata. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 10.)

WF8120SXW-02626D_IT.indd 14 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:29

lavaggio di un carico di biancheria

Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il tasto **Power**.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo nella apposita vaschetta Ⅱ.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

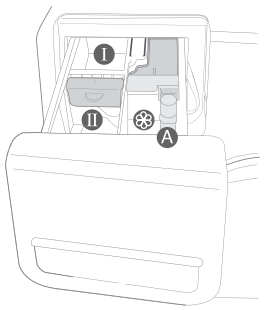

Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

Vaschetta Ⅰ: Detersivo per prelavaggio o amido.
Vaschetta Ⅱ: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.
Vaschetta ❀: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

ATTENZIONE Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 24.

- Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d'acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all'interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non lavare indumenti impermeabili.

2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.
   La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controlo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.
6. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 15 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:31

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

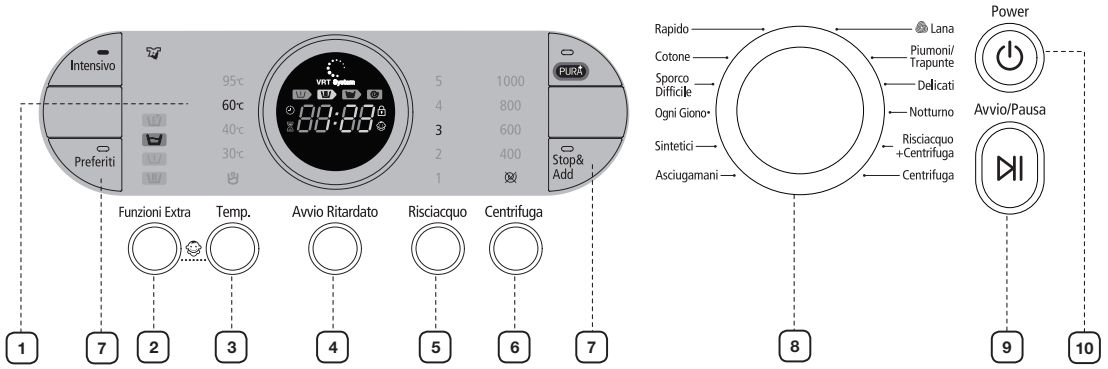

1 **DISPLAY GRAFICO DIGITALE**	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.
2 **TASTO SELEZIONE FUNZIONE**	La pressione del tasto consente di selezionare le seguenti opzioni: Lavaggio → Lavaggio + Pre → Lavaggio + Ammollo → Lavaggio + Risp E → Annulla. **Risp E** - Questa opzione riduce il consumo di energia. **Ammollo** - Questa lavabiancheria usa la funzione di ammollo. Selezionando la funzione Ammollo, il cestello ruota per 1 minuto quindi si arresta per 4 minuti (ammollo) prima che abbia inizio il lavaggio. La funzione Ammollo non è selezionabile per i programmi lavaggio Rapido, Lana, Delicati e Centrifuga. **Prelavaggio** - Premere questo tasto per selezionare la funzione di prelavaggio. Questa funzione esegue un lavaggio preliminare di 20 minuti prima che abbia inizio il lavaggio. Il prelavaggio è indicato per capi molto sporchi. La funzione di prelavaggio è selezionabile solo per i programmi: Cotone, Sporco Difficile, Ogni Giorno, Asciugamani, Coperte e Notturno. **Lavaggio** - Questa funzione è utilizzata per un bucato normale.
3 **TASTO DI SELEZIONE TEMP.**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (Acqua fredda, 30 °C, 40 °C , 60 °C e 95 °C).
4 **TASTO DI SELEZIONE AVVIO RITARDATO**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (max 24 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.
5 **TASTO DI SELEZIONE RISCIACQUO**	Premere questo tasto per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque.
6 **TASTO DI SELEZIONE CENTRIFUGA**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. "Senza centrifuga ⊠" - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale. L'esclusione centrifuga esclude solo la centrifuga finale, quelle intermedie alla fine di ogni risciacquo verranno svolte in ogni caso.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 16 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:31

7 **TASTO DI SELEZIONE DELLE OPZIONI**	Premere questi tasti per selezionare le opzioni dei vari programmi di lavaggio. **Intensivo** – Selezionare questa opzione per impostare un lavaggio più intenso per i capi molto sporchi. Questa opzione garantisce risultati migliori potenziando gli effetti della temperatura e dell'ammollo. **Memoria** – Premere il tasto **Memoria**, selezionare un programma di lavaggio che si usa di frequente e premere **Avvio/Pausa**. L'impostazione viene automaticamente salvata. **Silver Wash** – L'acqua del programma Silver Wash viene erogata durante il ciclo di lavaggio e l'ultimo risciacquo, una particolarità che consente di rimuovere dagli indumenti i batteri bloccandone la formazione per un mese. **Stop&Add** - Selezionare questa opzione per aggiungere eventuali capi al bucato durante il funzionamento della lavabiancheria (vedere "Stop&Add" a pagina 21).
8 **SELETTORE PROGRAMMA**	Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga. Per informazioni dettagliate, vedere "Impostazione del lavaggio con il Selettore programma". **Lana** - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. WOOLMARK Il programma per lana di questa lavabiancheria è stato approvato da Woolmark per il lavaggio di prodotti Woolmark lavabili in lavatrice, purché i capi vengano lavati seguendo le istruzioni indicate sulle etichette dei capi e su quelle fornite dal costruttore di questa lavabiancheria, M0509 (N. certificato fornito da IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Coperte** - Lenzuola di cotone, lenzuola di lino, copriletto, copri trapunte, federe ecc. **Delicati** - Per tessuti trasparenti, reggiseni, intimo in seta e altri tessuti lavabili solo a mano. Per un risultato ottimale, usare detersivo liquido. **Notturno** - Utilizzare questo programma per lavare in modalità silenziosa. **Risciacquo + Centrifuga** - Questo programma è adatto per il risciacquo di capi che necessitano di ammorbidente. **Centrifuga** - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l'acqua residua. **Rapido** - Utilizzare questo programma per capi poco sporchi che necessitano di un lavaggio rapido. Questo programma è utile per il lavaggio di pochi capi, capi poco sporchi o per un bucato frequente da eseguire in poco tempo. **Cotone** - Per sporco leggero o medio - lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. **Sporco Difficile** - Utilizzare questo programma per rimuovere lo sporco intenso utilizzando la funzione Ammollo. **Ogni Giorno** - Per il bucato giornaliero di capi come intimo e magliette. **Sintetici** - Per sporco medio o leggero - pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. **Asciugamani** - Questo programma è utile per lavare efficacemente gli asciugamani.
9 **TASTO AVVIO/PAUSA**	Premere questo tasto per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
10 **TASTO POWER**	Premere una volta per avviare la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di 10 minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 17 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:32

lavaggio di un carico di biancheria

Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Funzione Extra** e **Temp.** contemporaneamente per 3 secondi. All'attivazione di questa funzione si accenderà la spia "Sicurezza bambini".

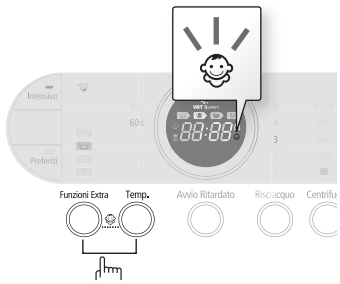

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il tasto **Power**. La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Avvio Ritardato

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo massimo di 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**. L'indicatore "Avvio Ritardato" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 18 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:33

Stop&Add

Quando la lavabiancheria è in funzione, lo sportello è bloccato e la spia “Stop&Add” è spenta, non è possibile aggiungere capi al bucato. E’ possibile aprire lo sportello per aggiungere eventuali altri capi al bucato solo quando la spia Stop&Add è accesa.

1. Premere il tasto **Stop&Add**.
   La lavabiancheria interromperà il funzionamento automaticamente.
2. Attendere circa 30 secondi e verificare la luce della spia “Stop&Add”.
   - Lampeggiante: L’acqua nel cestello è stata scaricata a un livello di sicurezza per permettere l’aggiunta di capi al bucato.
   - Spenta: E’ possibile aggiungere ulteriori capi.
3. Aggiungere il bucato.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

- Non aggiungere bucato quando il cestello è pieno di schiuma o acqua. In caso contrario, la schiuma o l’acqua potrebbero fuoriuscire dallo sportello. Controllare prima di aprire lo sportello.
- Si consiglia di selezionare la funzione Stop&Add al massimo 5 minuti dopo l’inizio di un programma.
- Se la temperatura interna supera i 55 °C durante il ciclo di lavaggio, o i 70 °C durante l’asciugatura, la funzione Stop&Add non può essere selezionata.

ATTENZIONE

- Durante l’apertura non forzare lo sportello, in caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto o lesioni personali.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 19 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:34

lavaggio di un carico di biancheria

Impostazione del lavaggio con il Selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung “Fuzzy Control”. Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell’acqua.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l’ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

La funzione Prelavaggio è disponibile solo selezionando i programmi Cotone, Ogni Giorno, Asciugamani e Coperte. Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Lana, Coperte, Delicati, Notturno, Risciacquo+Centrifuga, Centrifuga, Rapido, Cotone, Sporco Difficile, Ogni Giorno, Sintetici, Asciugamani. Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.

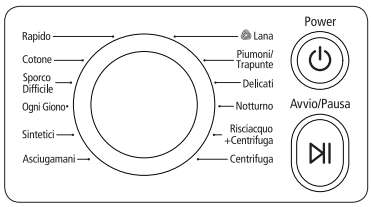

8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga e l’avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Al termine del programma:
Alla fine del lavaggio, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 20 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:34

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il **Selettore programma**.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temp.** ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili. (Acqua fredda, 30, 40, 60 e 95 °C).
8. Premere il tasto **Risciacquo** per selezionare il numero di cicli di risciacquo desiderato. Il numero massimo di cicli di risciacquo è cinque. La durata del lavaggio viene aumentata di conseguenza.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata.
10. Premere il tasto **Avvio Ritardato** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (max 24 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il pulsante **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 21 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:34

lavaggio di un carico di biancheria

LINEE GUIDA PER ESEGUIRE UN BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Lana adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico
Modello	WF8120
Cotone	12,0 kg
Notturno / Sporco Difficile / Asciugamani	6,0 kg
Ogni Giorno / Sintetici	5,0 kg
Coperte	1 capo [entro 5 kg]
Rapido	4,0 kg
Delicati	3,0 kg
Lana	2,0 kg

Se il carico del bucato è sbilanciato ("UE" si illumina sul display), ridistribuire il carico.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 22 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:34

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

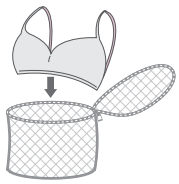

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

NON aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria.

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta Ⅱ prima di iniziare il ciclo di lavaggio.
3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ❀ se necessario.
4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitivo consigliato di detersivo nell'apposito comparto Ⅰ.

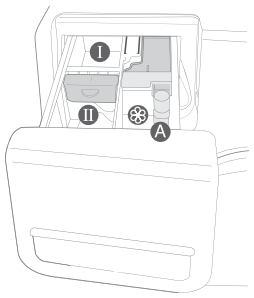

In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, prevenendo così un eventuale blocco con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

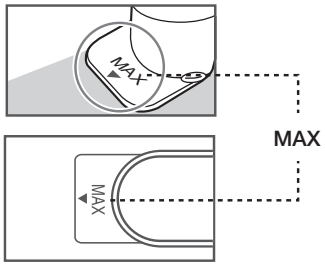

WF8120SXW-02626D_IT.indd 23 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:35

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Aprire il coprifiltro premendo e tirando l'impugnatura.

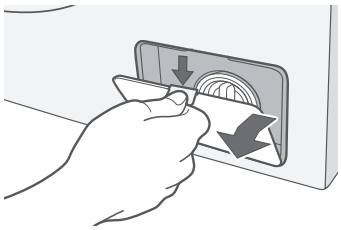

2. Svitare il coperchio dello scarico ruotandolo in senso antiorario.
3. Trattenere il tappo sullo scarico estraendolo lentamente di circa 15 cm, quindi lasciare fuoriuscire l'acqua.

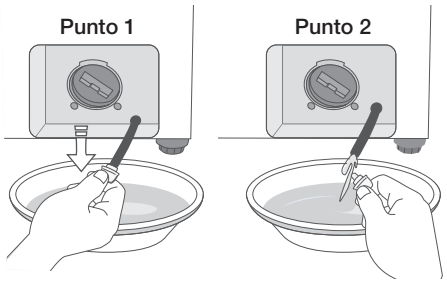

4. Rimuovere il tappo del filtro detriti.

5. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
6. Rimontare il tappo del filtro detriti.
7. Rimontare il coprifiltro.

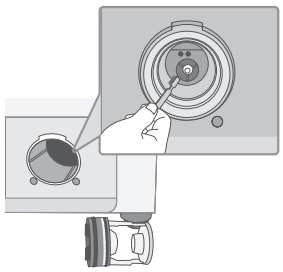

WF8120SXW-02626D_IT.indd 24 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:36

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

Chiudere il rubinetto dell'acqua al termine del lavaggio.
Questa precauzione interrompe l'erogazione di acqua alla lavabiancheria e previene eventuali danni provocati dalla perdita di acqua. Lasciare lo sportello aperto per far asciugare l'interno della lavabiancheria.
Utilizzare un panno morbido per eliminare eventuali tracce di detersivo, sbiancante o altri residui.
Effettuare la pulizia come indicato di seguito:
Pannello di controllo – Pulire con un panno morbido inumidito. Non utilizzare prodotti abrasivi o pagliette saponate. Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul pannello.
Telaio – Pulire con acqua e sapone.

PULIZIA DELLE PARTI INTERNE

Pulire periodicamente le parti interne della lavabiancheria per rimuovere eventuali tracce di sporco, odori, terra, muffa o batteri che possano essere rimaste all'interno della lavabiancheria dopo il bucato.
La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare condizioni spiacevoli, tra le quali la formazione di odore e/o macchie permanenti sulla lavabiancheria o sul bucato.
Depositi di acqua dura devono essere rimossi, se necessario. Utilizzare un prodotto per la pulizia etichettato come "sicuro per lavabiancheria".

PULIZIA DELLE VASCHETTE

La Vaschetta automatica potrebbe richiedere una pulizia periodica per rimuovere eventuali incrostazioni di additivi.

1. Premere la leva di sgancio all'interno della vaschetta ed estrarla.
2. Rimuovere il tappo a sifone dagli scomparti per l'ammorbidente e lo sbiancante.
3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.
4. Pulire la vaschetta con una spugnetta morbida.
5. Reinserire saldamente il tappo a sifone.
6. Inserire nuovamente la vaschetta in posizione.
7. Eseguire un ciclo Risciacquo+Centrifuga a cestello vuoto.

1

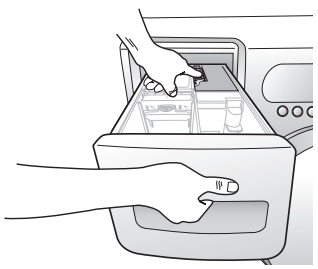

2 Tappo a sifone

WF8120SXW-02626D_IT.indd 25 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:36

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'aria nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegarla. L'acqua residua infatti può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma Rapido e aggiungere sbiancante nell'apposita vaschetta. Eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

Se la lavabiancheria è stata risposta in un luogo con temperature estremamente basse, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 26 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:37

risoluzione dei problemi e codici informativi

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Avvio/Pausa.
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 27 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:37

risoluzione dei problemi e codici informativi

CODICI INFORMATIVI

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella e tentare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
door	• Chiudere lo sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua.
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
3E	• Chiamare il Servizio di Assistenza.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

LA LAVABIANCHERIA ARRESTA LA FASE DEL CICLO DI LAVAGGIO IN CORSO O NON AVVIA LA FASE SUCCESSIVA (L'INDICAZIONE DEL TEMPO RIMANENTE VISUALIZZATA SUL DISPLAY LED PUÒ AUMENTARE).
Questa lavabiancheria è dotata del nuovo sistema Fuzzy Logic, in grado non solo di impostare il livello ottimale di acqua e altri parametri di lavaggio, ma anche di controllare il processo di lavaggio apportando eventuali modifiche al fine di ottenere i migliori risultati. Nell'esempio sopra riportato, il sistema Fuzzy Logic ha rilevato nel ciclo di lavaggio alcune anomalie quali: elevata quantità di detersivo al termine del ciclo, alto livello di vibrazioni, a causa del carico di biancheria sbilanciato, durante la centrifuga, ecc. Dopo aver rilevato tali anomalie, la lavabiancheria interrompe il normale corso del programma per poter normalizzare tali parametri e continuare il ciclo di lavaggio. Il sistema Fuzzy logic compie alcuni tentativi per eliminare il problema riscontrato, questo potrebbe allungare i tempi di lavaggio. Nel caso sia impossibile normalizzare i parametri attraverso il sistema Fuzzy Logic, si accenderanno le spie LED relative alle anomalie riscontrate. (vedere il capitolo "Risoluzione dei problemi) Il funzionamento della lavabiancheria che corrisponde allo schema sopra menzionato è considerato normale.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 28 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:37

TABELLA PROGRAMMI

(● opzione utente)

Programma	Carico max (kg)	DETERSIVO E ADDITIVI			Temperatura (MAX) °C		Centrifuga rpm (max)	Avvio Ritardato
		Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	Predefinito	Max		
Lana	2	-	sì	●	40	40	600 (600)	●
Coperte	1 capo (entro 5 kg)	●	sì	●	30	40	800 (800)	●
Delicati	3	-	sì	●	Fredda	40	600 (800)	●
Notturno	6	●	sì	●	40	60	600 (800)	●
Rapido	4	●	sì	●	40	40	800 (1000)	●
Cotone	12	●	sì	●	60	95	800 (1000)	●
Sporco Difficile	6	●	sì	●	40	60	800 (1000)	●
Ogni Giorno	5	●	sì	●	40	60	800 (1000)	●
Sintetici	5	●	sì	●	40	60	800 (1000)	●
Asciugamani	6	●	sì	●	40	60	600 (800)	●

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 20 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo lo Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 29 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:37

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura, e lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100 °C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95 °C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 30 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:42

SPECIFICHE

TIPO		LAVABIANCHERIA A CARICA FRONTALE
DIMENSIONI		L 686 mm X P 787 mm X A 975 mm
PRESSIONE DELL'ACQUA		50 ~ 780 kPa
PESO		94 kg / 101 kg
CAPACITA' DI LAVAGGIO E CENTRIFUGA		12 kg
CONSUMO ENERGETICO	LAVAGGIO	200 W
	LAVAGGIO E RISCALDAMENTO	2200 W
VOLUME ACQUA		96 ℓ
ROTAZIONE CENTRIFUGA	MODELLO	WF8120
	rpm	1000 rpm

L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente il prodotto.

WF8120SXW-02626D_IT.indd 31 2009-02-05 ¿ÀÈÄ 4:07:42

memo

memo

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Codice N. DC68-02626D_IT